

# Anleitung: **FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS)**Ansaugschlauch wechseln







# **ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL**



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

# (i) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD Focus II Limousine (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi


CLUB.AUTODOC.DE 1–7







# AUSTAUSCH: ANSAUGSCHLAUCH – FORD FOCUS II KOMBI (DA\_, FFS, DS). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:

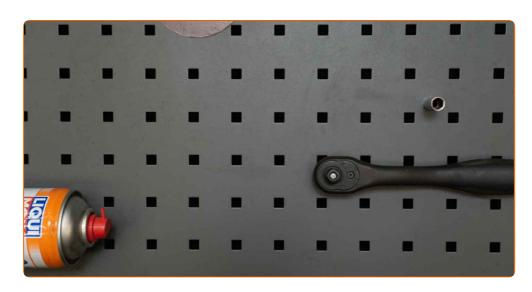

- Allzweck-Reinigungsspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 7
- Ratschenschlüssel
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

CLUB.AUTODOC.DE 2-7







Austausch: Ansaugschlauch – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). AUTODOC empfiehlt:

• Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

# AUSTAUSCH: ANSAUGSCHLAUCH – FORD FOCUS II KOMBI (DA\_, FFS, DS). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

- Öffnen Sie die Motorhaube.
- Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- Entfernen Sie die Motorabdeckung.



### AUTODOC empfiehlt:

 Austausch: Ansaugschlauch – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

CLUB.AUTODOC.DE 3-7







Reinigen Sie die Befestigung des Lüfterschlauchs. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



Lockern Sie die Verbindungsklammern, die das Lüftungsrohr mit dem Luftfilter-Gehäuse und dem Lader verbinden. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



Lösen Sie auf der rechten Seite den Schlauch des PCV-Ventils von der Motorabdeckung.



Entfernen Sie den Lufteinlassschlauch.



CLUB.AUTODOC.DE 4–7







Reinigen Sie den Montagesitz des Lufteinlassschlauchs.



Installieren Sie das Lufteinlassrohr und sichern Sie es.



Verbinden Sie auf der rechten Seite den Schlauch des PCV-Ventils mit der Motorabdeckung.



Ziehen Sie die Verbindungsklammern fest, die das Lüftungsrohr mit dem Luftfilter-Gehäuse und dem Lader verbinden. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



12

Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.



CLUB.AUTODOC.DE 5–7







### AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Ansaugschlauch FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.
- Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung. 13
- Schließen Sie die Haube. 14

**GUT GEMACHT!** 



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

CLUB.AUTODOC.DE 6-7





# AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

**ANSAUGSCHLAUCH: EINE GROSSE AUSWAHL** 

## **(i)** HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.DE 7-7